

Rino[®] 120

Guia de Consulta Rápida

Quick Start Guide



Part Number 190-00418-01 Rev. B

Garmin - Rino 120 – Guia de Consulta Rápida



Botão de Energia (Power Button): Pressione e segure para ligar/desligar a unidade; Pressione para ajustar o contraste e a luz de fundo.

Botão de Chamada (Call Button): Pressione para enviar um tom de chamada; envia a posição quando liberado (se habilitado).

Botão Falar (Talk Button): Pressione e segure para falar; envia a posição quando liberado (se habilitado).

Botão Página/Sair (Page/Quit Button): Pressione para circular através das páginas principais; usado para sair ou escapar de itens de menu.

Botão Volume (Volume-V-Button): Pressione para abrir a janela de controle de volume.

Alto-Falante (Speaker):

Vareta de Dedo (Thumb Stick): Pressione Dentro (In), para entrar as opções destacadas e para confirmar; move para cima, baixo, direita ou esquerda para movimentar através de listas, campos destacados, botões de tela, ícones, entrar dados ou mover a seta de panorama de mapa; pressione Dentro (In), e segure para mostrar o Menu de Atalhos.

Botão Ampliar/Mapa (Zoom/Map-Z-Button): A partir da Página de Mapa, pressione para abrir a janela de controle de ampliação; a partir de qualquer outra página, pressione para mostrar a Página de Mapa.

Microfone (Microphone): Segure a unidade de 3 a 4 polegadas (7,62 a 10,16 cm), de distância quando falando.



1 – Instalando as Baterias

O Rino 120 opera com três baterias Alkalinas tamanho “AA” (não incluídas), localizadas na traseira da unidade. Baterias recarregáveis podem ser usadas. Veja o Manual do Proprietário Rino 120 para configurar o tipo de bateria. A unidade é configurada de fábrica para usar baterias Alkalinas. Dados armazenados não são perdidos quando as baterias são removidas.

Para instalar baterias:

1. Remova a tampa das baterias atrás da unidade. Vire o Anel-D ¼ de volta contra o relógio e puxe a tampa fora.
2. Insira as baterias, observando a referência de polaridade moldada dentro da caixa. Oriente o terminal negativo (-), da bateria em direção à mola.
3. Reinstale a tampa das baterias pela inserção do grampo da curva de baixo e feche a tampa. Vire o Anel-D ¼ de volta no sentido do relógio.


Nota no uso de baterias:

- . Quando substituindo baterias, use somente baterias novas e completamente carregadas. Baterias recarregáveis podem tipicamente mostrar menos capacidade do que baterias Alkalinas;
- . Não misture tipos diferentes de baterias juntas;
- . Remova as baterias a partir da unidade se você não planeja usar esta por diversos meses. Siga as instruções do fabricante das baterias para cuidados apropriados e descarte das baterias usadas.
- . Uso extensivo da luz de fundo, WAAS, e/ou FRS ou GMRS deve reduzir significativamente a vida da bateria.


2 – Visualizando as Páginas Principais

Todas as informações que você precisa para operar o Rino 120 podem ser encontradas em cinco páginas principais padrão (ou telas de mostrador). Simplesmente pressione e libere a tecla **Página (Page)**, para circular através das Página Rádio (Radio Page), Página Mapa (Map Page), Página de Navegação (Navigation Page), Computador de Viagem (Trip Computer), e Página Menu Principal (Main Menu Page). Você pode, também, acessar a Página Principal (Main Page), pressionando o botão de tela Página de Menu Principal (Main Page Menu Button).

Enquanto estas cinco páginas principais fornecem a você os diferentes tipos de informação, elas todas compartilham características comuns tipo Menus de Opções (Options Menus), e a Página Menu Principal (Main Page Menu), pelo uso da Vareta de Dedo (Thumb Stick), para destacar o botão de tela. Então pressione Dentro (In), na Vareta de Dedo (Thumb Stick).

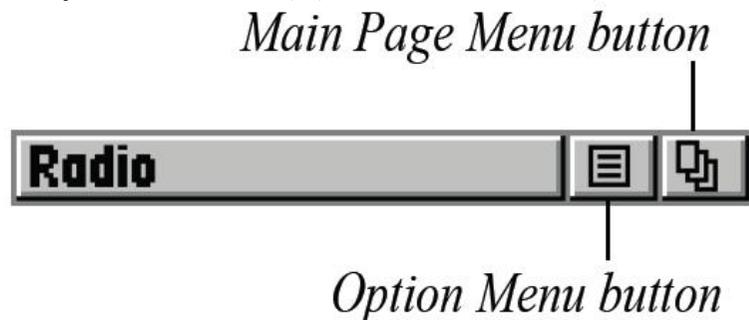

Menu button 

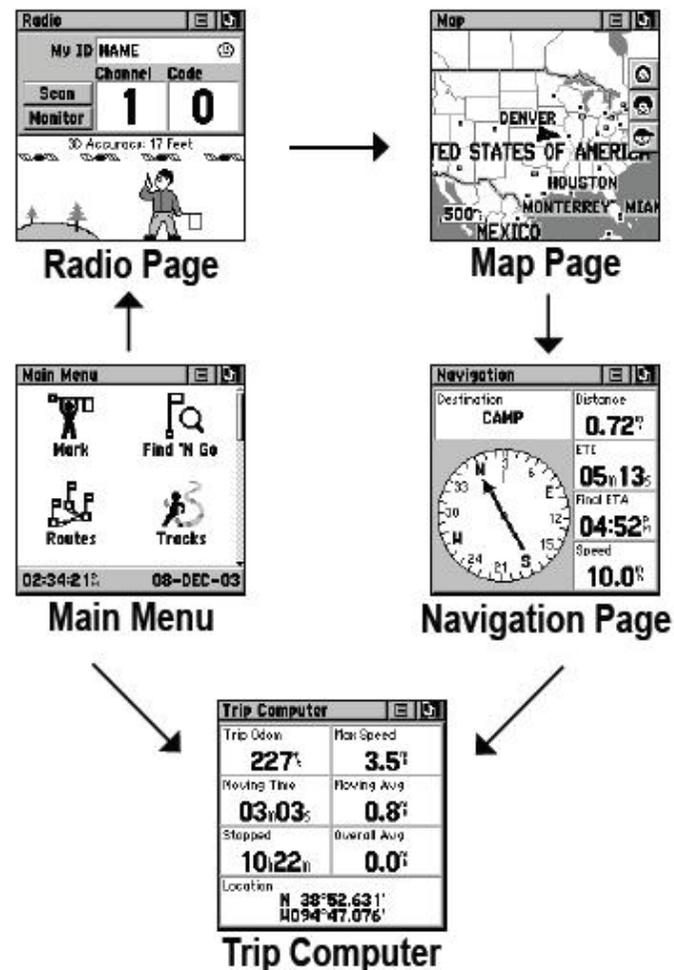

Garmin - Rino 120 – Guia de Consulta Rápida

3 – Inicializando o GPS

Antes de você poder usar o Rino 120 para navegação, o receptor GPS deve ser inicializado. A inicialização permite que o Rino 120 receba e armazene informação de satélites e comece a usar os satélites para navegação. A inicialização é automática e deve tomar somente alguns minutos.

Para inicializar a unidade (adquirir satélites):

1. Leve o Rino 120 para o lado de fora onde tenha uma visão não obstruída do céu e ligue este;
2. A unidade começa a procurar por sinais de satélite. “Rastreamento Satélites” (Tracking Satellites), é mostrado enquanto a unidade está inicializando; a primeira vez que você usa o Rino 120, a inicialização não deverá tomar mais do que cinco minutos.
3. Quando o GPS está inicializado e pronto para navegação, a mensagem “3D Precisão” (3D Accuracy), é mostrada na Página Rádio (Radio Page).

Se por alguma razão a unidade não está apta para reunir a informação de satélite necessária, referencie o Manual de Usuário do Rino 120.



4 – Entrando Dados

Use a Vareta de Dedo (Thumb Stick), como um controle (joystick), que você controla com seu dedo. Mova a Vareta de Dedo (Thumb Stick), para cima, baixo, esquerda e direita. Pressione Dentro (In), para selecionar um item na tela, muito parecido com pressionar o botão entra em um teclado de computador.



Algumas vezes você precisará soletrar palavras usando a Vareta de Dedo (Thumb Stick), em um teclado na tela. Para entrar caracteres com telado na tela, pressione a Vareta de Dedo (Thumb Stick), para cima, baixo, esquerda e direita para destacar o caractere desejado (letra, número ou um espaço). Pressione Dentro (in), na Vareta de Dedo (Thumb Stick), para selecionar o caractere destacado. Escolha Voltar (Back), para apagar um caractere a esquerda do cursor. Quando você tiver finalizado a entrada de caracteres, destaque “OK” e pressione Dentro (in), na Vareta de Dedo (Thumb Stick).

A	B	C	←	→	Back	1	2	3
D	E	F	G	H	Space	4	5	6
I	J	K	L	M	Shift	7	8	9
N	O	P	Q	R	OK	0	-	+
S	T	U	V	W	X	Y	Z	& ' , .

5 – Configurando o Rádio


Selecione um Canal (Channel), e Código de Silêncio (Squelch Code), para transmitir. Esteja certo de contar aos outros membros do seu grupo qual canal e código de silêncio você está usando para então eles poderem comunicar com você.

Para selecionar um canal:

1. Destaque o campo Canal (Channel), e pressione Dentro (In), na Vareta de Dedo (Thumb Stick).
2. Selecione um canal disponível e pressione Dentro (in), na Vareta de Dedo (Thumb Stick), para aceitar a seleção.

Para selecionar um código de silêncio (squelch code):

1. Selecione o campo Código (Code), e pressione Dentro (in), na Vareta de Dedo (Thumb Stick).
2. Selecione um dos trinta e oito (38), códigos disponíveis. Pressione Dentro (In), na Vareta de Dedo (Thumb Stick), para aceitar a seleção.

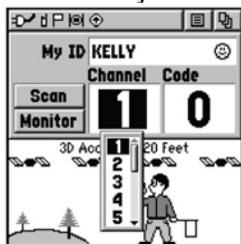

6 – Mudando o Nome e o Símbolo


A Minha Identidade (My ID), e o Símbolo (Symbol), Ícone (Icon), identifica você para outros usuários Rino.

Para mudar a identidade/nome da unidade:

1. Destaque o campo Minha Identidade (My ID), e pressione Dentro (In), na Vareta de Dedo (Thumb Stick), para ativar o campo e mostrar o teclado.
2. Destaque Limpar (Clear), então pressione Dentro (In), na Vareta de Dedo (Thumb Stick), para limpar a identidade padrão.
3. Entre uma identidade ou nome, com até dez (10) caracteres de comprimento.
4. Quando você tiver entrado sua nova identidade (ID), destaque “OK” e então pressione Dentro (In), na Vareta de Dedo (Thumb Stick).

Para mudar o símbolo do usuário:

1. Destaque o símbolo face para a direita da campo Minha Identidade (My Id). Pressione Dentro (In), na Vareta de Dedo (Thumb Stick), para mostrar uma lista de símbolos de face disponíveis.
2. Destaque o símbolo desejado a partir de uma lista de seleções.
3. Pressione Dentro (In), na Vareta de Dedo (Thumb Stick), para selecionar aquele símbolo.

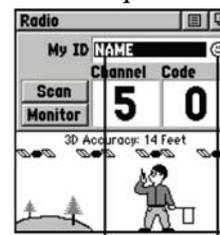

My ID field Symbol field

Garmin - Rino 120 – Guia de Consulta Rápida

7 – Transmitindo Com o Rino 120

O Rino 120 pode transmitir e receber mensagens a partir de outros rádios FRS no mesmo canal e código de silêncio. Para usar todas as características do Rino, comunique com outras unidades Rino.

Para transmitir com o seu Rino 120:

1. Pressione e segure o botão Falar (Talk), e fale em uma voz normal na área do microfone, em frente ao Rino 120 a partir de uma distância de cerca de 3 a 4 polegadas.
2. Quando tiver finalizado de falar, libere o botão Falar (Talk). Sua localização está atualizada em todos os receptores Rino.
3. Se você deseja chamar (Call), outro usuário ou atualizar sua localização em outro Rino, pressione e libere o botão Chamar (Call), ou Falar (Talk).

8 – Ajustando o Volume e a Luz de Fundo

Se você precisar ajustar o volume, pressione o botão V (Volume), em frente a unidade, para mostrar a barra de ajuste. Para mudar o volume, pressione a Vareta de Dedo (Thumb Stick), para cima e para baixo para aumentar ou diminuir a barra deslizante. Quando você tiver ajustado o nível apropriado, pressione o botão “V” ou pressione Dentro (In), na Vareta de Dedo (Thumb Stick).

Se as condições de iluminação estiverem difíceis, para visualizar a tela do mostrador, você pode ajustar o contraste ou ligar a luz de fundo.

Para ligar a luz de fundo e ajustar o contraste de tela:


1. Com a unidade ligada, rapidamente pressione e libere o Botão de Energia (Power Button), para mostrar os ajustes de luz de fundo e contraste;
2. Pressione o Botão de Energia (Power Button), ou pressione para cima e para baixo a Vareta de Dedo (Thumb Stick), para ligar ou desligar a luz de fundo. Um símbolo de bulbo de lâmpada aparece no topo da Barra de Status (Status Bar), quando a Luz de Fundo (Backlight), está ligada. A luz de fundo permanece ligada até o período de intervalo configurado estiver completo ou o botão de energia for pressionado de novo. A unidade está configurada de fábrica para o intervalo de 15 segundos depois do último botão ser pressionado.
3. Movimente a Vareta de Dedo (Thumb Stick), para a esquerda (ilumina), ou para a direita (escurece), para ajustar o contraste.
4. Pressione Dentro (In), na Vareta de Dedo (Thumb Stick), para fechar a janela de luz de fundo e contraste.

Marcando um Ponto de Caminho (Waypoint)

Marcando um Ponto de Caminho (Waypoint), é simplesmente capturar a sua posição corrente e armazenar esta em uma memória da unidade. A unidade deve estar ligada e rastreando satélites para marcar um Ponto de Caminho (Waypoint).

Para marcar um Ponto de Caminho (Waypoint):

1. Pressione Dentro (In), na Vareta de Dedo (Thumb Stick), e segure esta até o Menu de Atalhos (Shortcuts Menu), ser mostrado.
2. Destaque Marque um Ponto de Caminho (Mark Waypoint), e pressione Dentro (In), na Vareta de Dedo (Thumb Stick), para mostrar a Página Marca Ponto de Caminho (Mark Waypoint Page), mostrada abaixo:

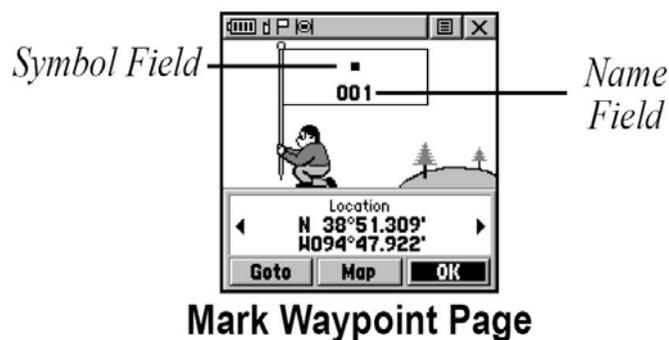

3. Destaque o Campo Nome (Name), e pressione Dentro (In), na Vareta de Dedo (Thumb Stick).

Entre um nome novo. Quando terminado, destaque “OK” e então pressione Dentro (In), na Vareta de Dedo (Thumb Stick).

4. Destaque o Campo Símbolo (Symbol), e pressione Dentro (In), na Vareta de Dedo (Thumb Stick). Escolha um símbolo e então pressione Dentro (In), na Vareta de Dedo para aceitar a seleção;
5. Destaque o botão “OK”, embaixo da página e pressione Dentro (In), na Vareta de Dedo (Thumb Stick), para salvar o Ponto de Caminho.

Criando uma Trilha de Miolo de Pão (Breadcrumb)

Assim como você se move, note que uma trilha de miolo de pão do seu caminho é deixada no mapa. Esta trilha é chamada de Registro de Trilha (Track Log). Você pode usar o registro de trilha para reconstituir seus passos de volta a um certo local.

Para ver a sua trilha de miolo de pão – Registro de Trilha (Track Log):

1. Use o botão Página (page), para mostrar a Página Mapa (Map Page).
2. Ande afastado de sua localização original por no mínimo três minutos;
3. O nível de Ampliação (Zoom), é de 80 milhas (128,748km). Pressione o botão Ampliação (Zoom), para aumentar a ampliação para ver a trilha de miolo de pão – Registro de Trilha (Track Log), em detalhe.

Navegando Com o Seu Rino 120

Você pode navegar para um Ponto de Caminho (Waypoint), cidade, saída ou localização de um contato. Usando mapas detalhados opcionais, você pode, também, navegar para pontos de interesse, endereços e interseções.

Para começar a navegação usando a função Encontre e Vá (Find And Go):

1. Pressione Dentro (In), na Vareta de Dedo (Thumb Stick), para mostrar o Menu Atalhos (Shortcuts Menu).
2. Destaque Encontre e Vá (Find and Go), e pressione Dentro (In), na Vareta de Dedo (Thumb Stick).
3. Destaque Pontos de Caminho (Waypoints), e pressione Dentro (In), na Vareta de Dedo (Thumb Stick). Selecione a opção desejada; por Proximidade (Nearest) ou por Nome (Name), e pressione Dentro (In), na Vareta de Dedo (Thumb Stick).
4. Destaque o Ponto de Caminho (Waypoint), desejado e pressione Dentro (In), na Vareta de Dedo (Thumb Stick).
5. Com a Página de Ponto de Caminho (Waypoint Page), mostrada, destaque o botão Vá Para (Goto), embaixo da página e pressione Dentro (In), na Vareta de Dedo (Thumb Stick), para iniciar a navegação. A Página de Navegação (Navigation Page), automaticamente se abre para guiar você para seu destino. Veja abaixo para mais informações.

Página de Navegação (Navigation Page)

Os dois principais componentes da Página de Navegação (Navigation Page), são o anel da bússola (Compass Ring), e a Agulha (Pointer). Assim como você se move, o anel da bússola roda mostrando sua direção corrente de viagem no topo do mostrador. A agulha aponta em direção ao seu destino. Quando a agulha está alinhada com a linha vertical no topo do anel da bússola, você está em um curso direto em direção ao seu destino. A unidade tem que estar em movimento para navegar. Se você estiver parado ou se movendo muito lentamente, os dados de navegação podem não ser muito precisos.



Navigation Page

Usando Contatos

A primeira vez que você recebe um sinal a partir de outro usuário Rino, a Página Novo Contato (New Contact Page), é mostrada. A partir desta página você pode mostrar a localização deste usuário no seu mapa (Map), ir até esta posição (Goto), selecionar “OK” para adicioná-lo na sua lista de contato ou pressionar o botão Página/Sair (Page/Quit), para tornar indiferente o contato. Cada vez que você receber sinais a partir de contatos, seu mapa é atualizado mostrando suas novas

Garmin - Rino 120 – Guia de Consulta Rápida

posições. Um Registro de Trilha (Track Log), de seus movimentos é criado e mostrado no seu mapa.



New Contact Page

Enviando a Localização

Você pode enviar qualquer localização que você tenha disponível em seu menu Encontre e Vá (Find And Go). Estes podem ser Pontos de Caminho (Waypoints), Contatos (Contacts), Cidades (Cities), Saídas (Exits), ou qualquer outro dado que estiver armazenado dentro da unidade. Abaixo estão os passos para enviar um Ponto de Caminho (Waypoint).

Para enviar uma localização – Ponto de Caminho (Waypoint), usando a função Encontre e Vá (Find And Go):

1. Pressione Dentro (In), na Vareta de Dedo (Thumb Stick), e segure até o Menu de Atalhos (Shortcuts Menu), ser mostrado ou pressione o botão Página (Page Button), até o Menu Principal (Main Menu), ser mostrado.
2. Destaque Encontre e Vá (Find 'N Go), e pressione Dentro (In), na Vareta de Dedo (Thumb Stick).

Selecione Proximidade (Nearest), ou por Nome (Name), e pressione Dentro (In), na Vareta de Dedo (Thumb Stick).

3. Destaque o Ponto de Caminho (Waypoint), que você deseja enviar e pressione Dentro (In), na Vareta de Dedo (Thumb Stick), para mostrar a Página de Revisão de Ponto de Caminho (Waypoint Review Page).

4. Destaque o botão Menu de Opção (Option Menu),



e pressione Dentro (In), na Vareta de Dedo (Thumb Stick).

5. Selecione Envia Localização (Send Location), e pressione Dentro (In), na Vareta de Dedo (Thumb Stick).



Send Location

A localização é enviada a todos os Rinos que estiverem no mesmo canal e utilizando o mesmo código de silêncio que você. Estes podem escolher Ir (Goto), para este local, ver o local no mapa (Map), ou salvar a localização (OK).

Garmin - Rino 120 – Guia de Consulta Rápida

Usando Posicionamento Ponto-a-Ponto (Peer-to-Peer Positioning)

A característica mais única do Rino é o posicionamento Ponto-a-Ponto, ou seja, enviar a posição de uma unidade Rino para outra unidade Rino. Posicionamento Ponto-a-Ponto permite você rastrear o movimento de outros usuários Rino e mesmo navegar até suas localizações.

Para enviar sua localização:

Pressione e libere um dos botões Chamada (Call), ou Falar (Talk). Seu Rino 120 automaticamente envia sua localização. Outros usuários Rino monitorando o mesmo canal e Código de Silêncio (Squelch Code), recebem esta informação.

Apurando uma Localização (Polling a Location)

Se você não tiver ouvido a partir de um contato em um momento e quiser saber a posição corrente do contato, você pode Apurar (Poll), a localização do contato. Isto deverá atualizar a localização corrente do contato em seu Rino 120.

Para apurar uma localização:

1. Pressione Dentro (In), na Vareta de Dedo (Thumb Stick), e segure até o Menu de Atalhos (Shortcuts Menu), ser mostrado, ou pressione o Botão Página (Page Button), até o Menu Principal (Main Menu), ser mostrado;
2. Destaque Encontre e Vá (Find 'N Go), e pressione Dentro (In), na Vareta de Dedo (Thumb Stick).


3. Destaque o contato que quer apurar e pressione Dentro (In), na Vareta de Dedo (Thumb Stick), para mostrar a Página de Revisão de Contato (Contact Review Page).

4. Destaque o botão Menu de Opção (Option Menu), e pressione Dentro (In), na Vareta de Dedo (Thumb



Stick).

5. Selecione Apurar Localização (Poll Location), e pressione Dentro (In), na Vareta de Dedo (Thumb Stick).

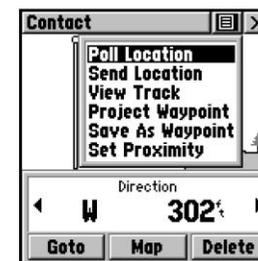

Polling a contact's location

Enviando uma Nota (Sending a Note)

Você pode enviar uma nota para comunicar silenciosamente com outro usuário Rino 120 no mesmo canal e Código de Silêncio (Squelch Code), que você estiver usando. Esta pode ser uma Nota Salvada (Saved Note), ou uma nota nova (esta característica não está disponível nas unidades Rino 110).

Garmin - Rino 120 – Guia de Consulta Rápida

Para enviar uma nota:

1. Pressione Dentro (In), na Vareta de Dedo (Thumb Stick), para mostrar o Menu de Atalhos (Shortcuts Menu).
2. Selecione a opção Enviar Nota (Send Note).
3. Para criar uma nova nota ou editar uma nota existente, pressione Dentro (In), na Vareta de Dedo (Thumb Stick), quando o campo Editar Nota (Edit Note), estiver destacado. Entre sua nota usando o teclado de entrada de dados. Selecione “OK” quando completo. Para usar uma nota salva, selecione a nota desejada a partir da lista de Notas Salvas (Saved Note), e pressione Dentro (In), na Vareta de Dedo (Thumb Stick).
4. Selecione Envia (Send), para enviar a nota para todos usuários Rinos 120 no mesmo canal e Código de Silêncio (Squelch Code), que você estiver usando. Selecione Limpar (Clear), para apagar a nota.

Se você tiver mais dúvidas ou só deseja aprender mais sobre a operação do Rino 120, referencie ao Manual do Proprietário, o qual proporciona informação detalhada sobre todas as características do seu Rino 120.