


Nº 234

Hidrovácuo para
Veículos com
Campana

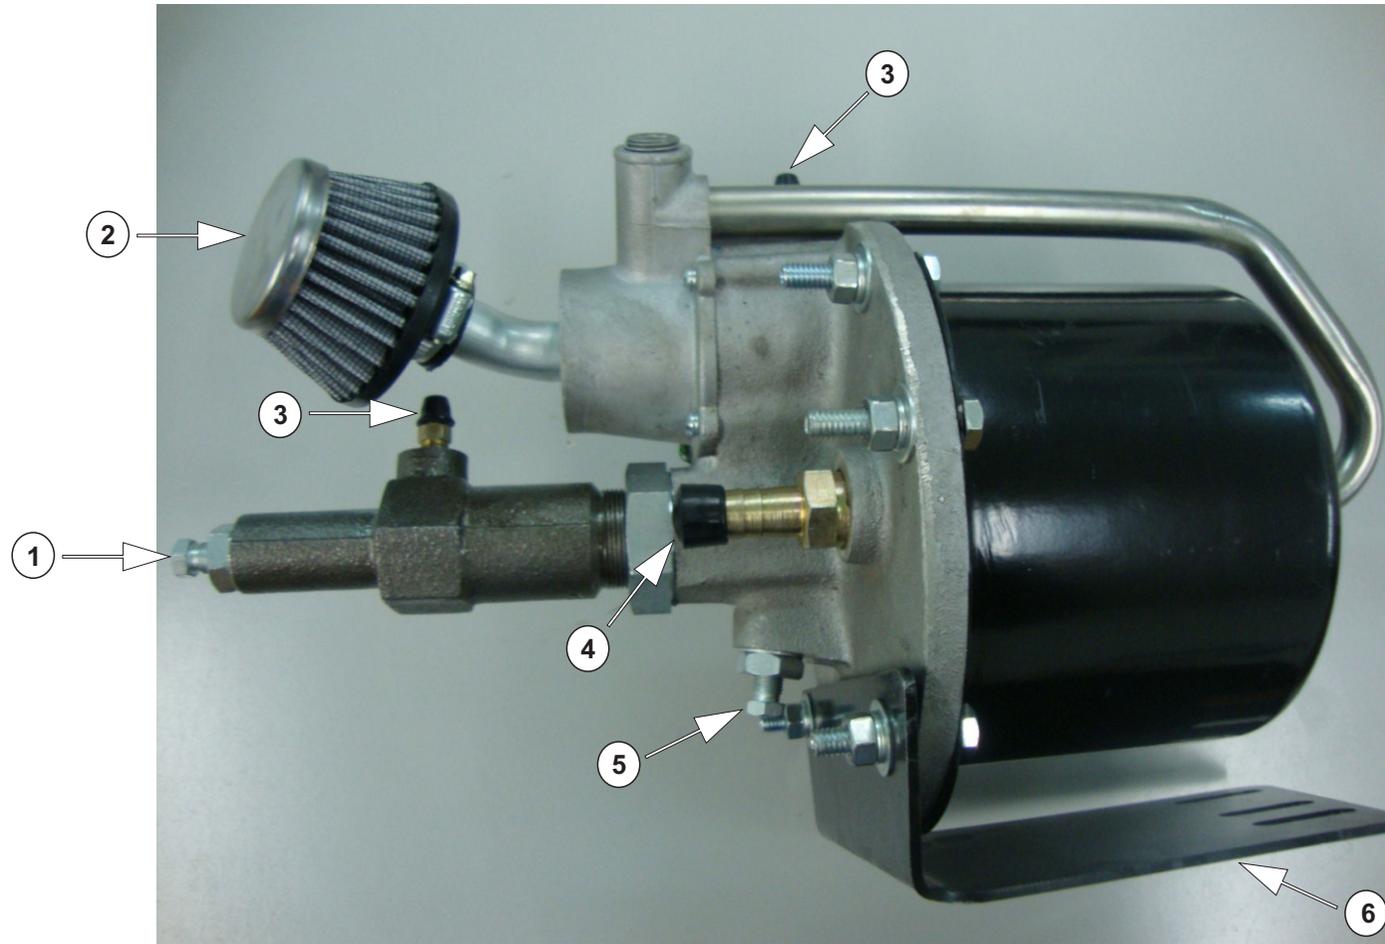

1- PLUG DE SAÍDA - para as 04 rodas dos veículos com campanas, (Rosca 10x1).

2- FILTRO DE AR - Este filtro deve trabalhar somente em lugar limpo (dentro do veículo). Quando o Hidrovácuo for instalado na parte externa do veículo é necessário retirar o filtro e conecte uma mangueira gomada e flexível e no final da mesma encaixe o filtro instalando-o em lugar limpo no veículo (dentro do veículo).

3- SANGRADORES - Todos sempre para cima.

4- CONECTOR DA MANGUEIRA DE VÁCUO - Retire a tampa de proteção e conecte a mangueira de vácuo, entre o Hidrovácuo e a fonte geradora de vácuo (coletor ou exaustor) instale a válvula unidirecional de vácuo que acompanha esta peça (com a seta voltada para o motor).

5- ENTRADA CANO FREIO - Única entrada de cano de freio do Cilindro Mestre Simples até o Hidrovácuo (Rosca 10x1).

6- SUPORTE DO HIDROVÁCUO - Ponto de fixação do mesmo, sempre mantendo os sangradores para cima.