


Procedimento para furar a válvula termostática.



Remover o anel de vedação para facilitar a furação. Instale o anel novamente ao montar a válvula no motor

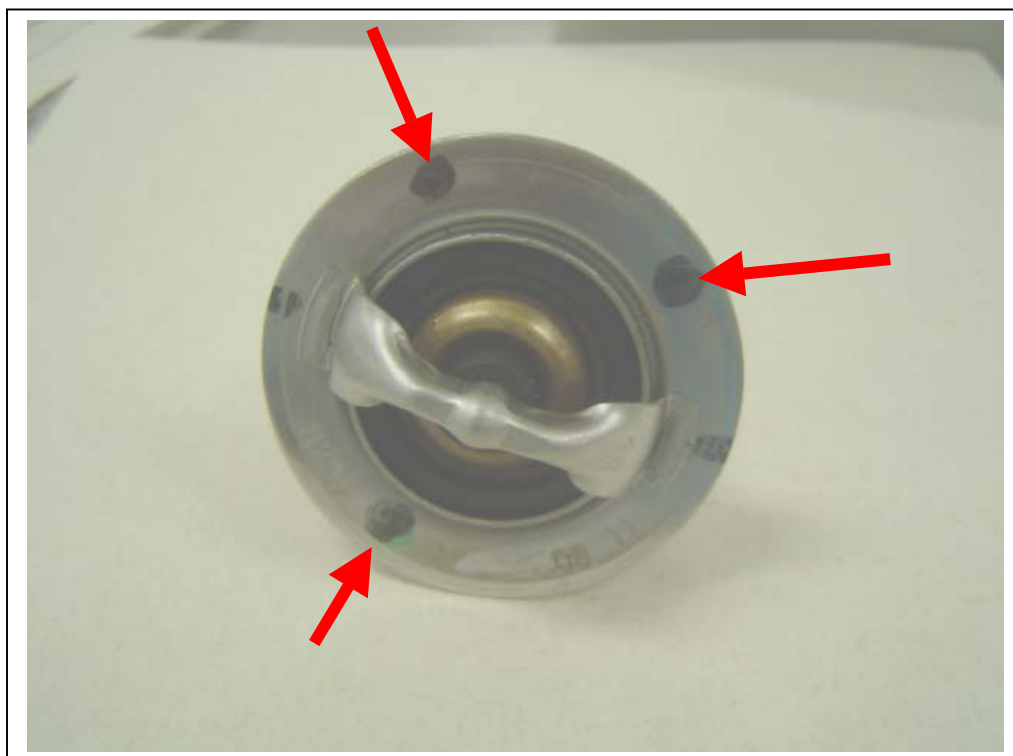

Furar a válvula termostática conforme figura acima.