



INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

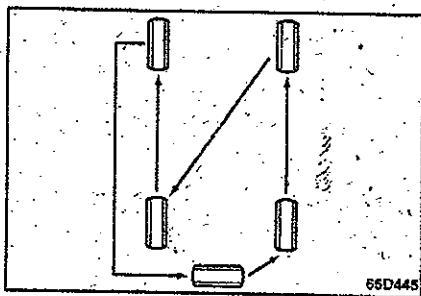

Rodízio dos pneus


Rodízio de 5 pneus

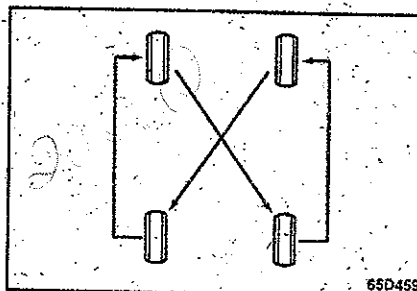

Rodízio de 4 pneus

Para evitar desgaste desigual dos seus pneus e prolongar a vida útil deles, faça o rodízio dos pneus conforme as ilustrações.

Os pneus devem ter o rodízio a cada 10.000 km. Após o rodízio, ajuste a pressão dos pneus dianteiros e traseiros às especificações listadas na Etiqueta de Informação dos Pneus do seu veículo.

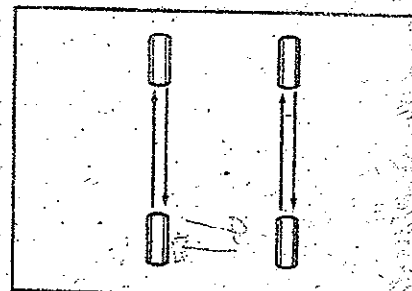

Rodízio de pneus MUD/MTR*

Para veículos equipados com pneus MUD/MTR utilizar rodízio em paralelo sem inversão do sentido de rotação.