


ALINHAMENTO DAS RODAS


Para obter a máxima segurança e facilidade no manejo do veículo, e para evitar o desgaste prematuro dos pneus, é indispensável manter o alinhamento das rodas dianteiras sempre dentro das especificações do fabricante.

A cada 5.000 km rodados, faça o alinhamento das rodas dianteiras, observando as seguintes medidas:


a - Inclinação do eixo (Caster)	1° 30'
b - Inclinação da roda dianteira (Camber)	1° 30'
c - Inclinação do pino mestre (King-pin)	90° 30'
d - Convergência (Toe-in) = B menos A	3 a 5 mm

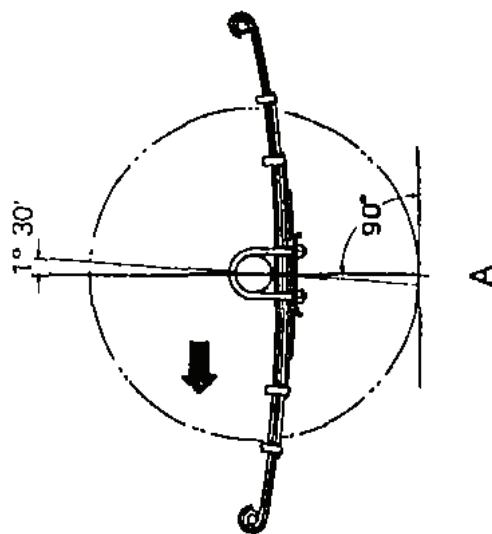

Inclinação do eixo
(Caster)

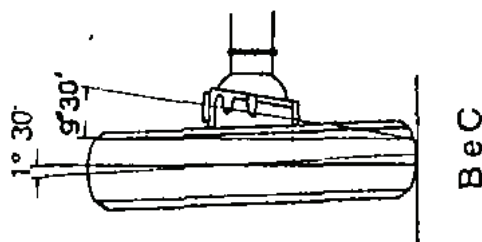

Inclinação da roda
(Camber)

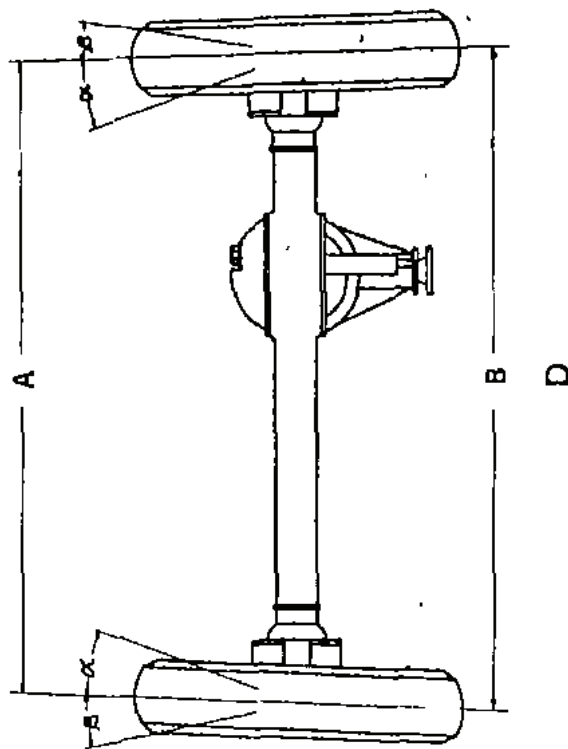

Convergência
(Toe-in)