


Conjunto do Semi-eixo REMOÇÃO

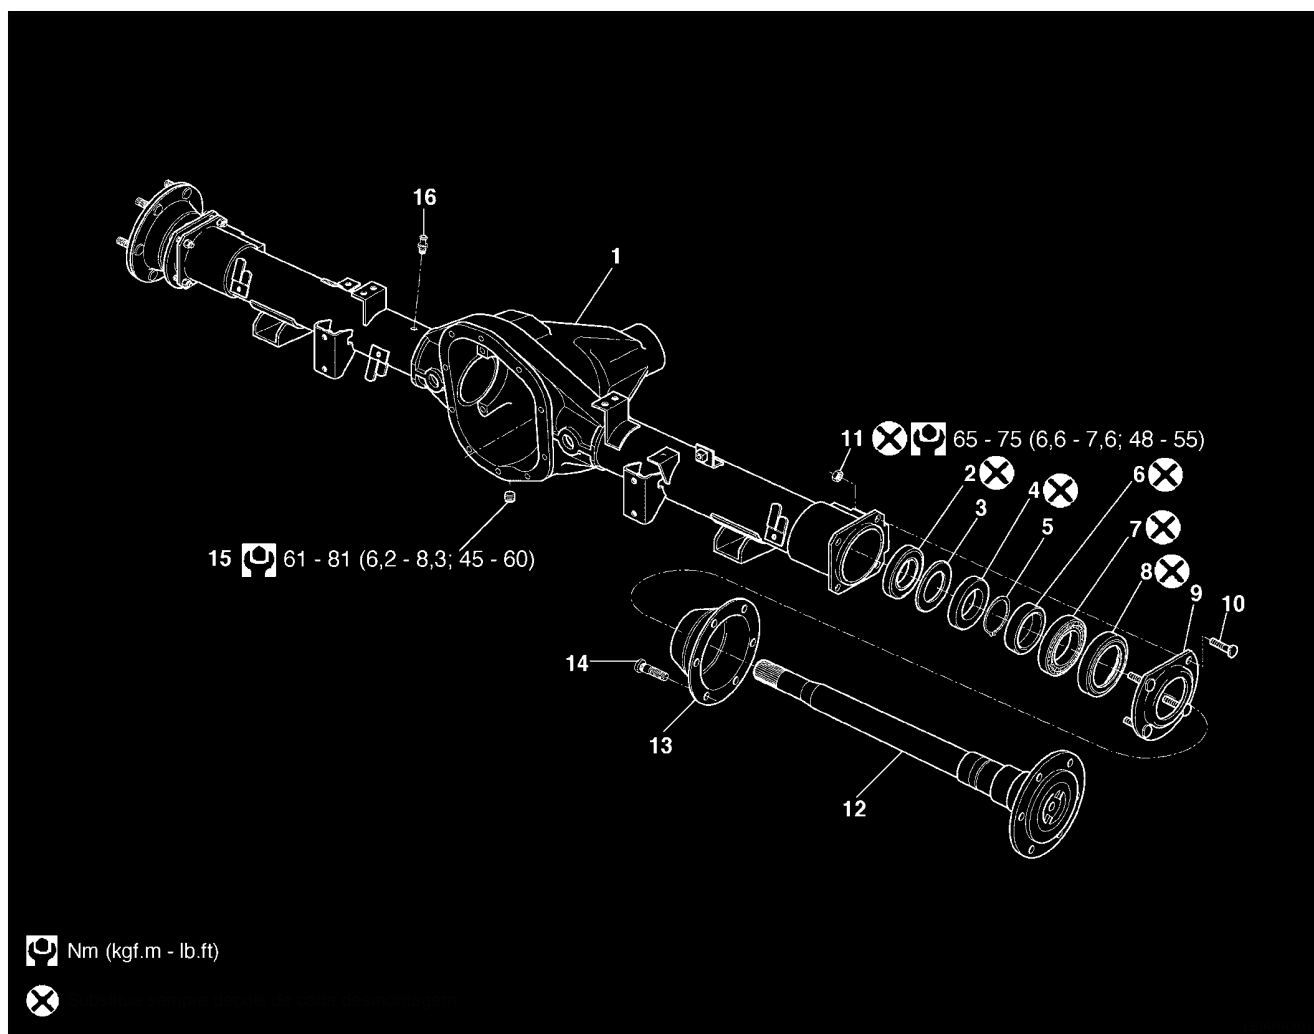

Rolamento da Roda Traseira

- Verifique se o rolamento da roda está funcionando suavemente.
- Verifique a folga axial.

Folga axial máxima:
0,38mm (0.015 pol)

