
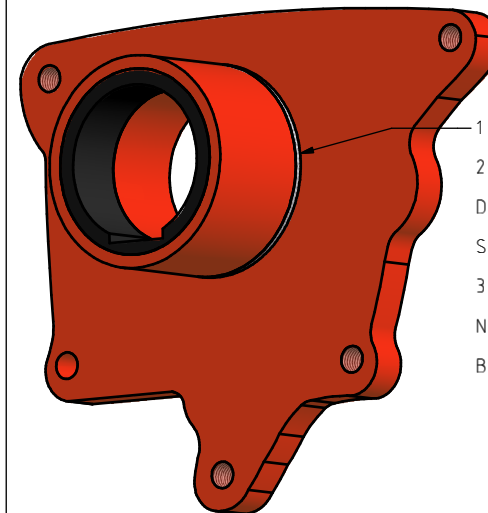
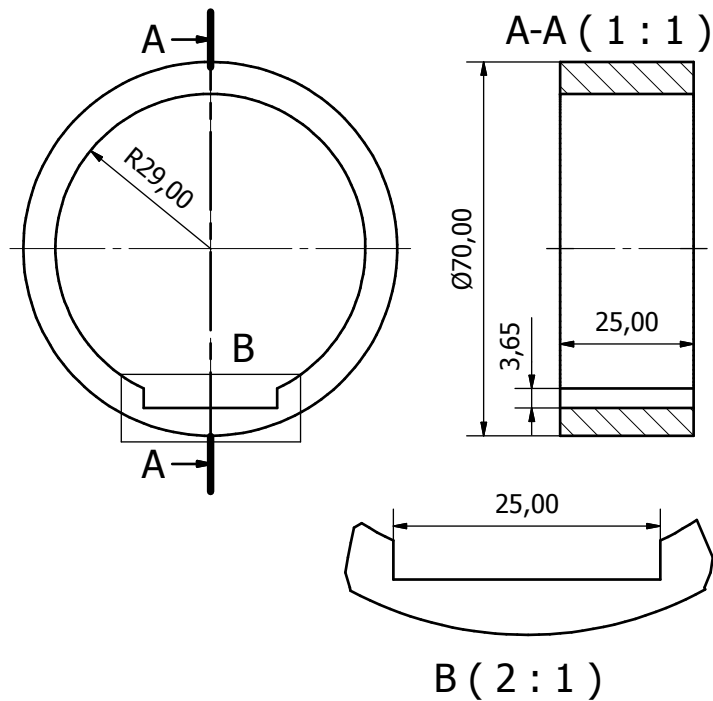
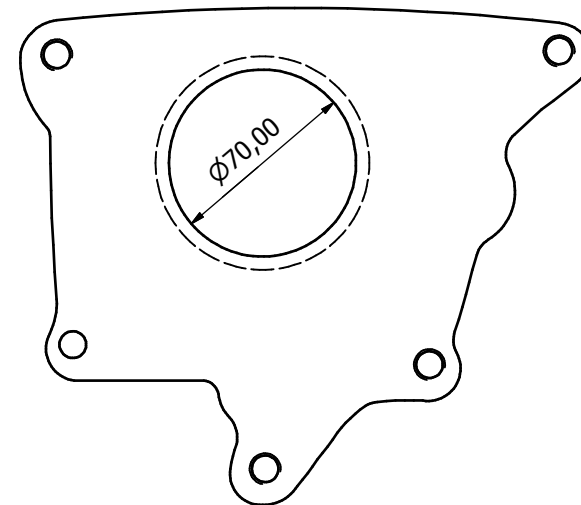
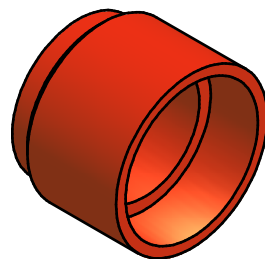


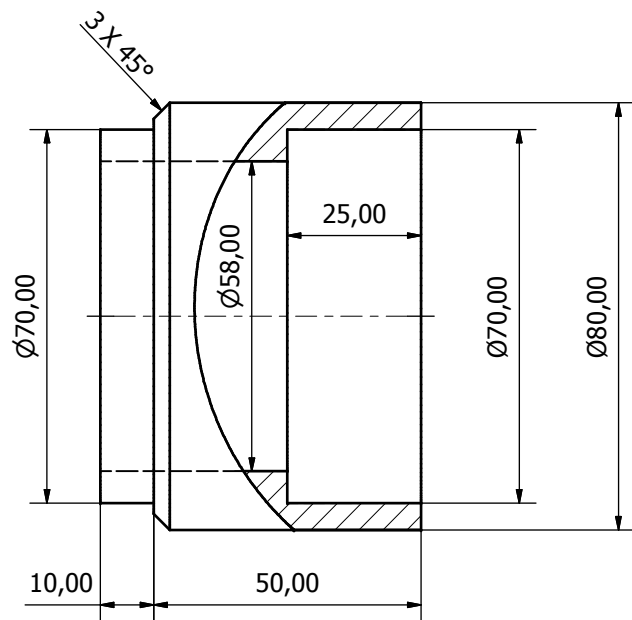

OBSERVAÇÕES

- 1 - SOLDAR COM ELETRODO DE AÇO INOX.
- 2 - PREENCHER TODO O CHANFRE COM SOLDA, DE MODO QUE NÃO FIQUEM ÁREAS SEM PREENCHIMENTO.
- 3 - USAR QUANTOS CORDÕES DE SOLDA FOREM NECESSÁRIOS PARA QUE O ACABAMENTO FIQUE BOM E RESISTENTE.

Designed by Francisco	Checked by	Approved by	Date	Date 3/11/2008	
			Componentes Flange		
Desenhos			Edition	Sheet 1 / 1	