

CARO CLIENTE,


Inicialmente agradecemos a preferência e informamos que segue o guia de montagem.

Quanto à instalação, ela é simples e prática, pois a capota é de fácil adaptação, uma vez que seu formato é apropriado para o encaixe exclusivo em veículos SUZUKI modelos VITARA CANVAS, GEO TRACKER e SIDEKICK. As ferramentas necessárias são 01 (uma) chave Philips (estrela) $\frac{1}{4}$, 01 (uma) chave de fenda, 01 (uma) chave de boca 10.




*** Qualquer dúvida, estamos à disposição e o telefone do nosso técnico para qualquer dúvida: 85 – 9121-1925 (Sr. Coelho).*

*Grato,
Guilherme Marconi.*

Primeiro passo: retire toda a capota de lona, inclusive suas ferragens:

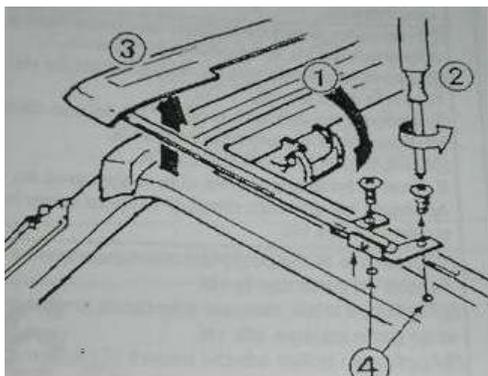

Desparafuse a ferragem do teto solar como indica os itens 01 e 02. Em seguida, retire a ferragem (item 03).

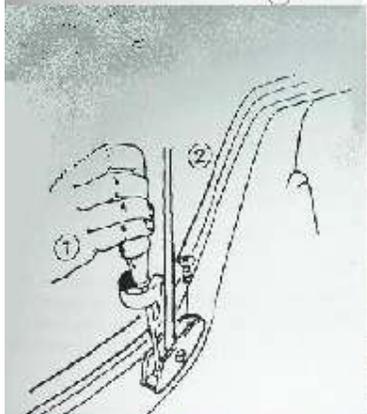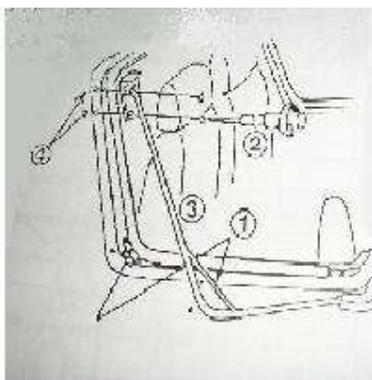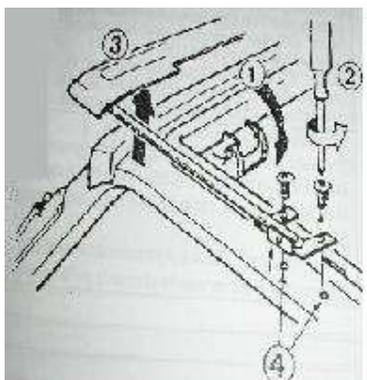


Borracha do Porta-malas do gol bola



Segundo passo: Instalar o teto solar.

instale o teto solar, inclinando-o no sentido de cima para baixo ,
fixando-o através do encaixe das travas internas(as travas que
seguem junto com o teto solar) sobre pressão ao encontro da coluna
central do veículo e feche as travas (já existentes no seu carro) que se
encontram na lateral direita e esquerda do pára-brisa no interior do
veículo.

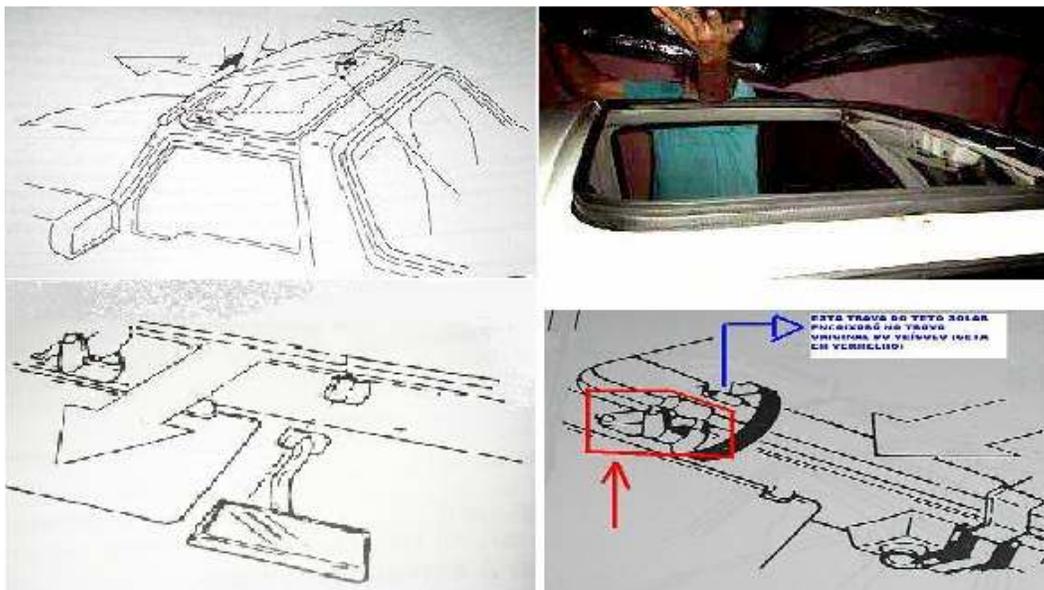

Reinstalar a trava original do
veículo, quando necessário, para
o ajuste perfeito do teto solar.




Terceiro Passo: Instalar a capota.


Inicie retirando a peça plástica da capota de lona e a substitua com suporte de trinco, parafusando-os nas laterais direita e esquerda do veículo. Após fixar os suportes, encaixe a capota no veículo conforme apresentamos na figura abaixo e, em seguida, após encaixada, girar os trincos de fixação (tipo borboleta) que deverão encaixar no suporte do trinco.

Retire a peça plástica da capota de lona (de ambos os lados) indicada na seta da fig. A.

Parafuse os suportes dos trincos no local onde antes era fixada a peça plástica (de ambos os lados).

FIGURA A

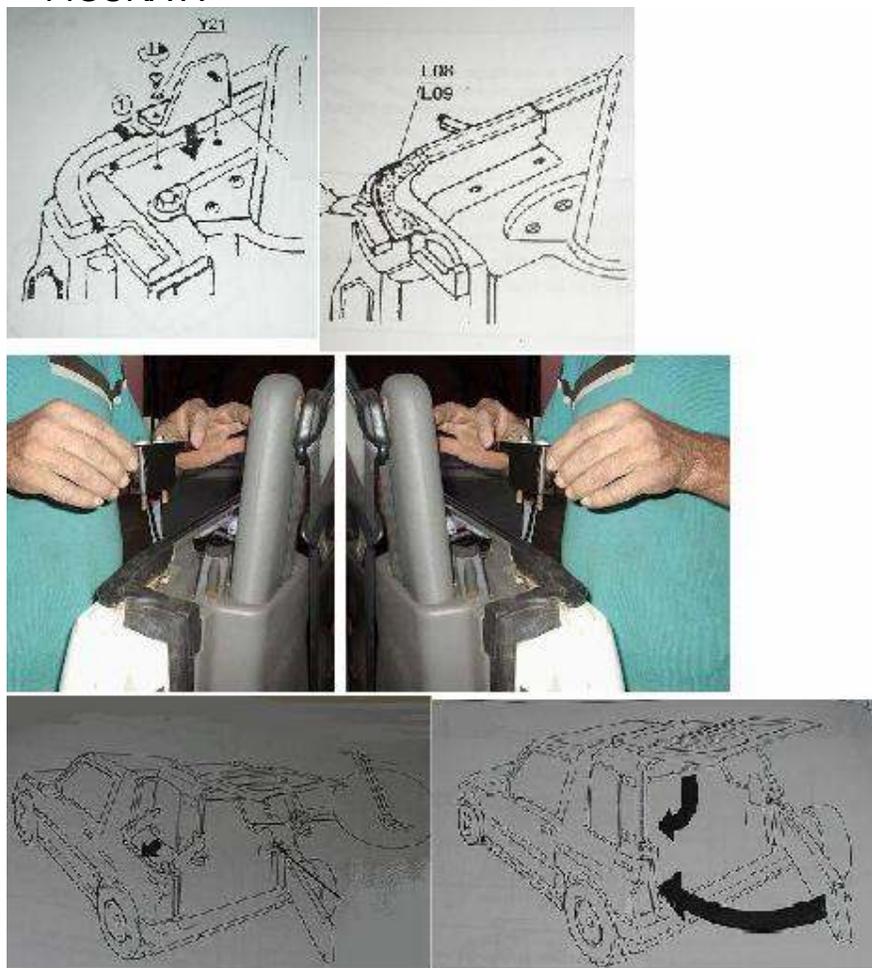

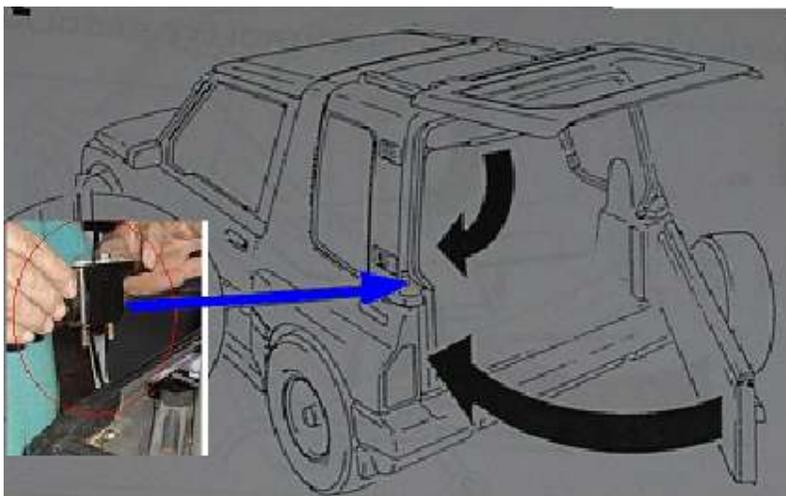

Para fechar a capota, abaixar a tampa traseira da capota e, em seguida, fechar a tampa traseira do veículo.



Quarto Passo: Instalar a canaleta da tampa traseira

retire qualquer borracha e peças plásticas da capota de lona e, em seguida, aproveitando os furos dos parafusos originais já existentes, fixe a canaleta furando no mesmo ponto dos furos já citados, parafuse-a com parafuso original do carro.

