


Item	MATERIAL Descrição	Qtd
"A"	Travessa Dianteira	01
"B"	Travessa Traseira	01
"C"	Encaixe Travessa	04
"D"	Mordente Travessa	04
"E"	Parafuso M6 x 25mm	04
"F"	Parafuso M6 x 35mm	04
"G"	Arruelas M6	04
"H"	Porca M6	04
"I"	Borracha do Encaixe	04
"J"	Borracha do Mordente	04

EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO


1 - 01 Tellep 4
2 - 01 Tellep 5

ESQUEMA DE MONTAGEM

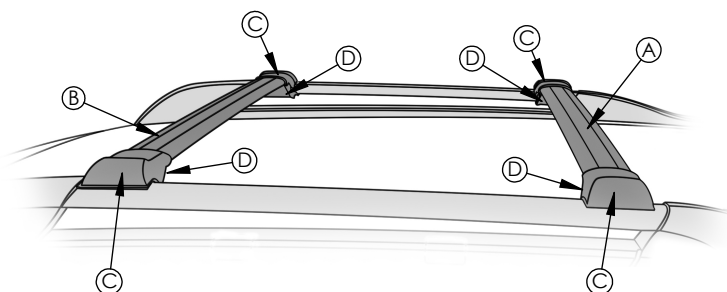


INSTALAÇÃO


1 - Com o auxílio de uma chave Tellep 4, afrouxar os parafusos "E" dos Encaixes "C" das travessas.

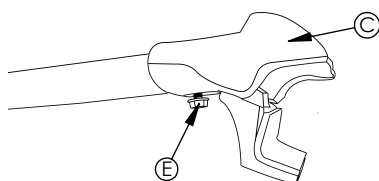


2 - Com uma chave Tellep 5, afrouxar os parafusos "F" dos Mordentes "D".

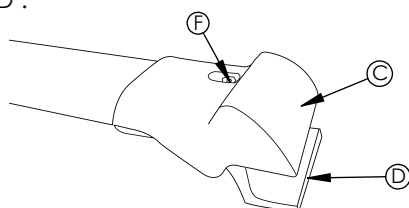


3 - Colar as borrachas "I" nos encaixes "C" e as borrachas "J" nos Mordentes "D" para proteger o bagageiro de arranhões.

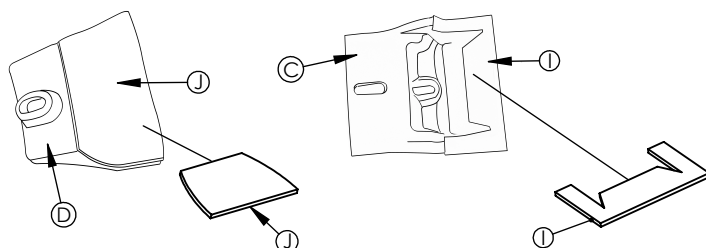

4 - Encaixar as Travessas "A" e "B" no Bagageiro do veículo e reapertar os mordentes "D" com os parafusos "F".

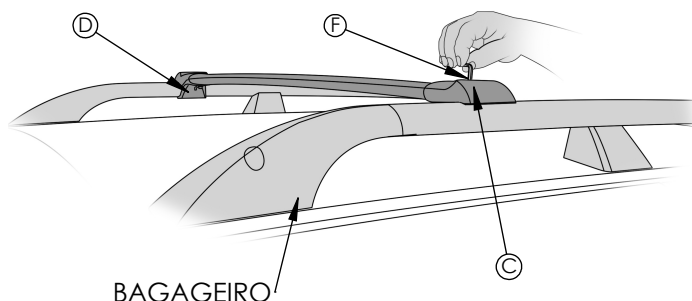

5 - Apertar novamente os encaixes "C" nas travessas "A" e "B" com os parafusos "E", finalizando a instalação.

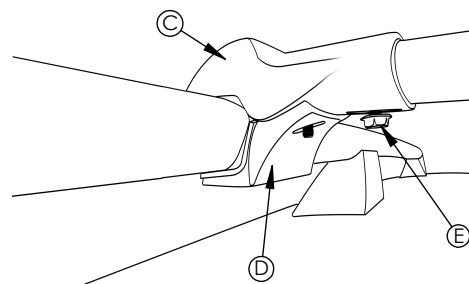

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- A carga máxima na Travessa ACESSÓRIO ORIGINAL não deve exceder dos 70Kg distribuídos uniformemente, e a cada 40Km rodados verificar se a carga permanece bem amarrada.

- O veículo com carga na travessa exige uma atenção especial do motorista, a velocidade máxima não deve ultrapassar os 70 Km/h.

- Por mais aerodinâmico que seja a travessa, a mesma gera um pequeno ruído externo.

- Nunca coloque cargas que ultrapassem as medidas da largura do veículo, isto é proibido por lei.

- A ACESSÓRIO ORIGINAL não se responsabiliza pelo conserto do acessório causado por:

* Uso do acessório em desacordo com a finalidade e as aplicações para as quais foi projetado.

* Desgaste natural do acessório.

* Falta de atenção do usuário do acessório com as orientações contidas neste manual.

* Uso inadequado do produto.

* Pela instalação ou modificação do acessório, em desacordo com as orientações técnicas contidas neste manual.

* Acidente e/ou queda do acessório gerado por instalação inadequada.